


大ホール舞台断面図 縮尺1/100

群馬県民会館

群馬県前橋市日吉町 1-10-1
TEL 027-232-1111
FAX 027-232-1115

間口 20.0m
奥行 13.5m
高さ 10.0m

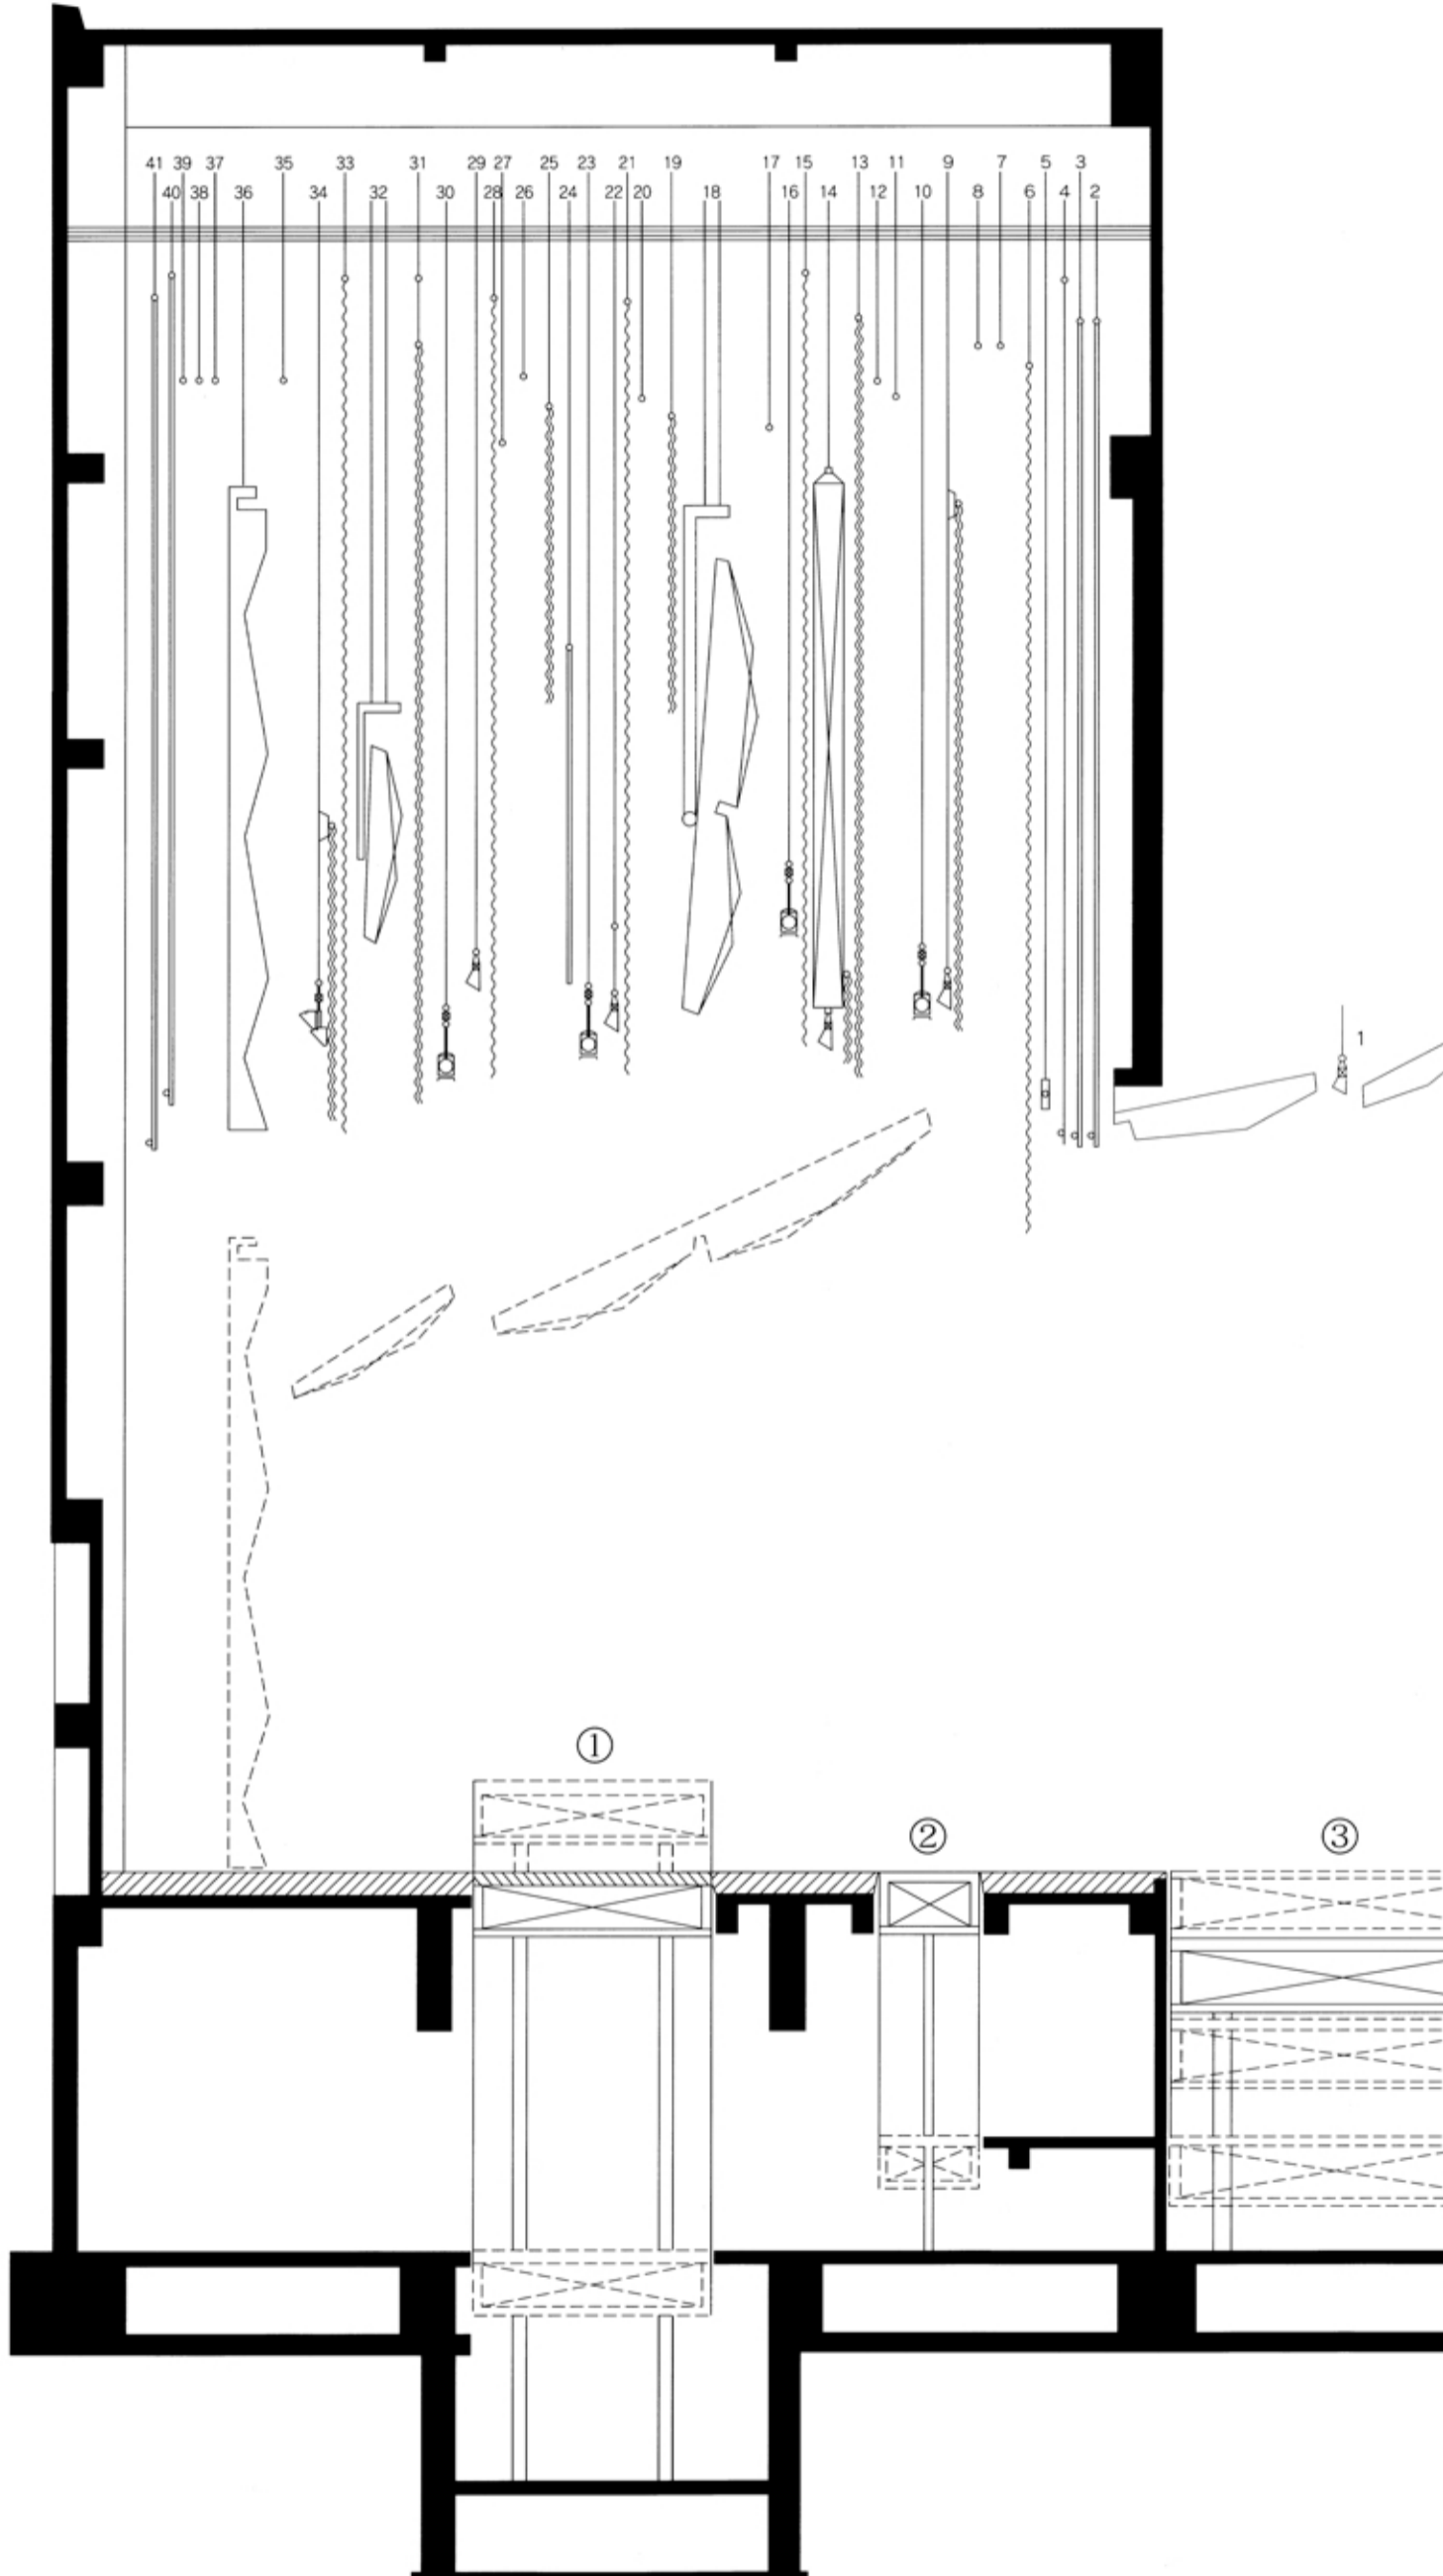

舞台設備

No.	名称	操作	摘要
1	プロセニウムボーダーライト	電動	105秒
2	第1緞帳	"	高速14秒 低速20秒
3	第2緞帳	"	高速14秒 低速20秒
4	暗転幕	手動	
5	定式幕	手引	(固定式)
6	第1袖幕	手動	
7	電動ボタン(前)	電動	52秒
8	電動ボタン(後)	"	52秒
9	第1ボーダーライト	手動	第1一文字幕共吊
10	第1サスペンションライト	"	
11	第1ボタン	"	
12	第2ボタン	"	
13	第1中割幕	電動	昇降82秒 開閉30秒
14	スクリーン	"	第2ボーダーライト・第2一文字幕共吊 昇降127秒
15	第2袖幕	手動	
16	第2サスペンションライト	"	
17	第3ボタン	"	
18	第1天井反射板	電動	昇降167秒 傾斜126秒
19	第3一文字幕	手動	
20	第4ボタン	"	
21	第3袖幕	"	
22	第3ボーダーライト	"	
23	第3サスペンションライト	"	
24	松羽目	"	
25	第4一文字幕	"	
26	第5ボタン	"	
27	第6ボタン	"	
28	第4袖幕	"	
29	第4ボーダーライト	"	
30	第4サスペンションライト	"	
31	第2中割幕	電動	昇降79秒 開閉26秒
32	第2天井反射板	"	昇降234秒 傾斜65秒
33	第5袖幕	手動	
34	水平ライト	電動	第5一文字幕共吊 昇降115秒
35	第7ボタン	手動	
36	正面反射板	電動	177秒
37	第8ボタン	手動	
38	第9ボタン	"	
39	第10ボタン	"	
40	大黒幕	電動	59秒
41	水平幕	"	54秒

A +1.20
B 0
C -0.88
D -1.88
E -3.50
F -5.00

舞台迫り装置所要時間 (単位: 秒)

	① 大迫り	② 小迫り	③ オーケストラ迫り
A	16.0		
B			69.0
C			70.0
D		45.0	82.0
E	61.0		
F			

落下防止安全ネット開閉時間33.0 落下防止安全ネット開閉時間16.0